



【カメラ】電源が入らない場合

カメラ本体の底面にある
リセットボタンを
先端の細いもので押してください。

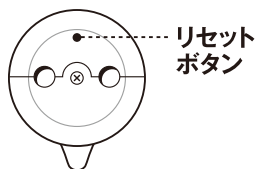

【受信機】映像が出ているのに青色LEDが点灯しない場合

LEDの消耗劣化の可能性があります。
画像の表示には影響しませんが、
修理ご希望の場合はお問い合わせください。

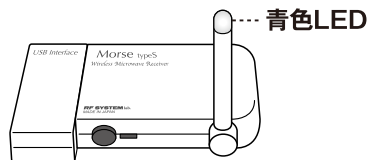

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

修理が必要な可能性があります。サポートセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

※お問い合わせの際に、シリアルナンバーをお伝えください。確認方法は [こちらをクリック](#) してください。