


PCとスキャナーの間に×になっている



← この表示は問題ありません。
※1

- ・ PC側で、スキャン画面を立ち上げてください。
「スキャンできます」表示が出れば読み込みできます。

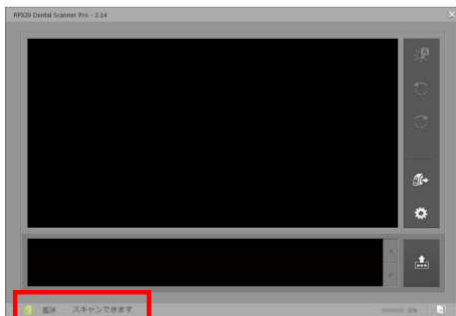


【スキャナー側表示】



※1 PC側でスキャン画面を立ち上げても
表示が切り替わらない場合はサポートセンターへ連絡必要

※LAN接続の場合

「接続」をクリックし「接続を遮断」表示が出れば読み込みできます。

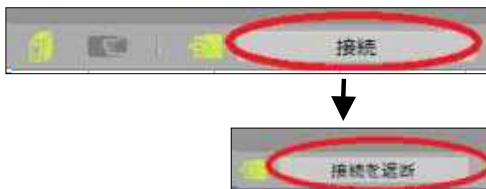

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

[お問い合わせはこちら](#)