◇確認事項◇　カメラ本体の底面をご確認ください

オペレーションLEDが点灯しない場合は
充電スタンドに接触する◯部分を綿棒等で清掃をお願いいたします。

リセットボタンを先端の細いもので押してください。

【カメラ本体 底面】

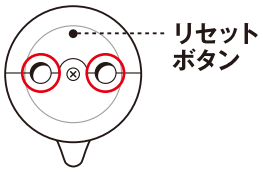

その他 ご確認事項

【充電スタンド】２台以上お持ちの場合

別の充電スタンドで点灯するかをお試しください。

※充電スタンドの故障に関しては修理対象外となるため、お買い替えとなります。

カメラの充電ができない場合

付属のバッテリーは消耗品となります。

電池の消耗劣化が疑われる場合は、バッテリーの交換（お買い替え）をご検討ください。

【カメラ】複数お持ちの場合

他のカメラで使用しているバッテリーを取り付けて症状が改善するかご確認ください。

充電済みのバッテリーを取り付けても改善しない場合は、本体故障の可能性がございます。

ここまでの内容をご確認いただき、改善できない場合

■フォームから問い合わせる場合

お問い合わせはこちら

※交換用バッテリーや充電スタンドなど、消耗品のご注文は こちらをクリック してください。