



HANAGE
NINJA

X線CT

切らずに
スケスケ解体!

大物撮影

撮影 3D 120秒 2D 10秒

NAOMi-CT

直スバ
価格

418

(税込)

万円

CT

Lサイズ



常識を破った

撮影 3D 60秒 2D 10秒

NAOMi-CT

直スバ
価格

308

(税込)

万円




CT

Mサイズ



エンジン部品
(アルミ)

黄色の切断面は
どこからでも
自在に変更可能

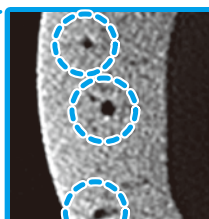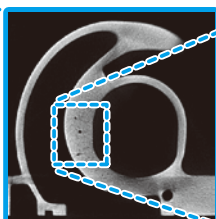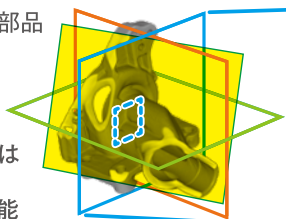

拡大すると
“ス”も丸見え
検出ソフト
無料配布中!!

アールエフ



X線CT切らずにスケスケ

常識を破った 撮影 3D 60秒 2D 10秒
直スバ価格 **308** (税込) 万円 **CT**
Mサイズ



大物撮影 撮影 3D 120秒 2D 10秒
直スバ価格 **418** (税込) 万円 **CT**
Lサイズ



かんたん撮影ステップ

動画で見る▶



3分でわかる
操作・撮影の様子




① **置く** 被写体を置き
扉を閉めます





エンジン部品 (アルミ)

② **撮る** 専用パソコンで
撮影条件を入力し撮影

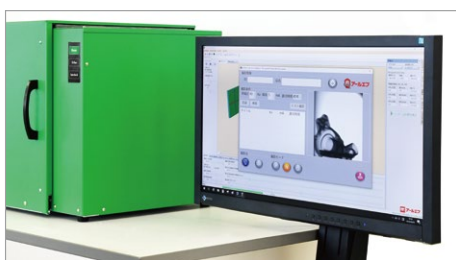

③ **見る** スケスケで
自在に観察できます

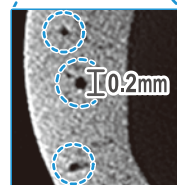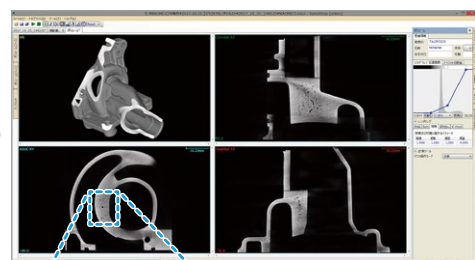

拡大すると
“ス”も丸見え

続々
無料配布中!!

素材


鉛や銅などの比重の大きな重金属はX線が透過しにくいので撮影に不向きです。樹脂やアルミなど原子番号の小さいものが撮影しやすいです。

	素材	透過厚み	原子番号
透過しにくい ↑ 透過しやすい	重金属	5mm以下	銅(29)/亜鉛(30) 銀(47)/金(79)
	鉄	10mm	26
	アルミ	100mm	13
	樹脂	150mm	アルミ(13)以下

精度(分解能)

0.1~0.2mm程度まで見えます。

LP/mm (ラインペアパーミリ)
1mm中に確認できる黒白の線のペア数

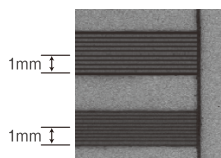

418万円CT
4LP/mm

308万円CT
5LP/mm

活用例

自動車部品・ガス器具等の“ス”の検査、電化製品の構造確認、加工食品の真空パック状態の確認
ペットボトルなどの容器検査、靴の検査など。

便利機能・ソフト

スの検出ソフト

CTデータから任意に
指定した範囲での空洞を検出


2D (平面) 撮影機能

NAOMi-CTなら、
1台で2Dも3Dも撮影可能!

NAOMi-CT

長物撮影 撮影 3D 120秒 2D 10秒
直スバ価格 **638** (税込) 万円 **CT**
レールスライド式 Lサイズ

長物・大物撮影
ご相談ください

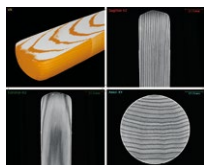

木製バット




※仕様などHPをご確認ください

立体と平面の違いです



3D

マトリョーシカの中に
ゴム片を入れて
撮影してみました!

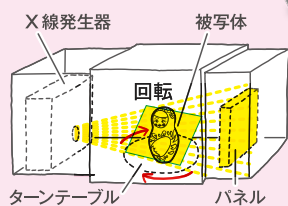

ぐるっと約400枚
回転撮影

3D画像を
構成

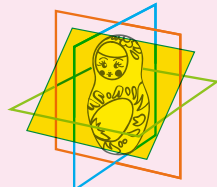
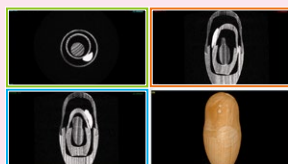


3Dで
縦・横・斜め
自在に断面を観測

2D



パシャッと1枚
回転なしで撮影

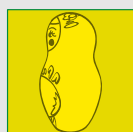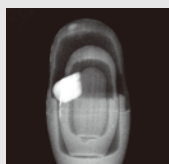

透過光のため全てが
重なりあった画像になります
手で被写体を回転させて
数枚撮影することで
断面を想像します

実機デモ・導入検討なら...

ご利用は
全て無料!

ご家族で遊びにきませんか


切らずにスケスケ
CT解体研究所

全国の事業所に
常設「**解体研究所**」があります


解体したい物を持ち込み
CTで好きにいじくりまわしてください



おもちゃ、食品など
見たいもの
なんでもOK

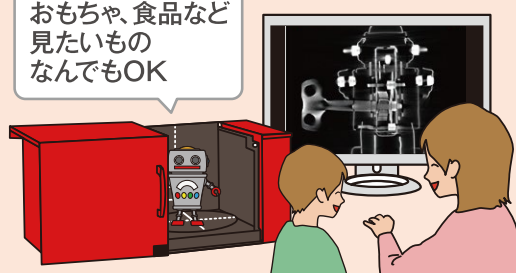


撮影データのお持ち帰りもご自由に!
お子様連れて遊び気分でお越しください
お帰りに無料コスプレ写真スタジオもお子様大好評!

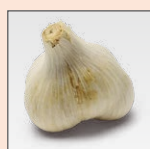


ニンニク

撮影例

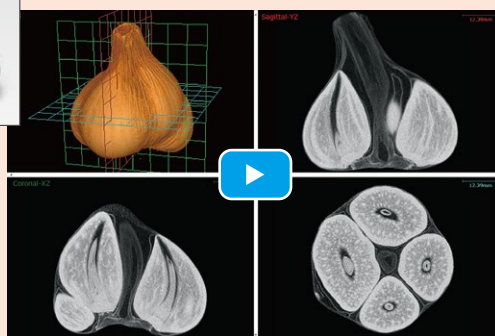


ハイヒール

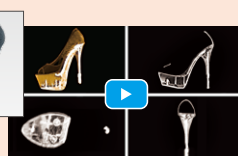

ボトルキャップ
(樹脂)



樹脂ブロック
(切削加工用)

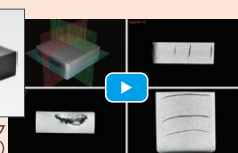






インク
カートリッジ



撮影 2D 10秒
2D平面
撮影装置 直スバ価格 **99** (税込) 万円



仕 様

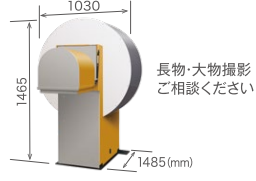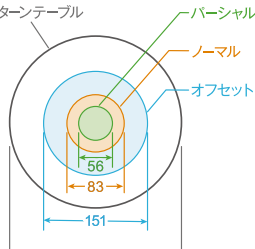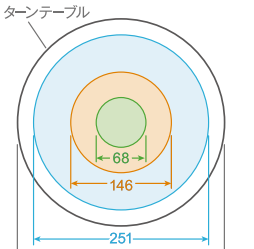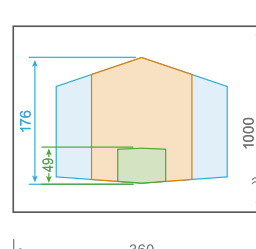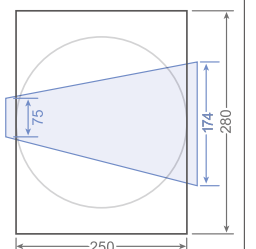		CT(3D)			2D
		直スバ価格 308万円(Mサイズ)	直スバ価格 418万円(Lサイズ)	直スバ価格 638万円(Lサイズ)	直スバ価格 99万円
					
筐体	装置	X線断層撮影装置			平面X線撮影装置
	機能	3D/2D撮影 スの検出ソフト付き (3D)			2D撮影
	型番	NAOMi-CT 3D-M	NAOMi-CT 3D-L	NAOMi-CT 3D-スライドL	NAOMi-2D
	重量	約60kg	約70kg	約250kg	約60kg
電源	電源	AC100-240V ※標準AC100V 50 / 60Hz			
	消費電力	1.0kVA (照射時ピーク電力)			
X線発生部	管電圧	50~100kV			
	管電流	2~10mA			
	最大出力電力	500W			
	高圧発生器	直流整流 (先点火方式)			
	冷却	油冷却及び空冷方式			
検出部	焦点寸法	0.5mm			
	種類	FPD			マルチCCD
	ピクセルサイズ	98μm	76μm		100μm
	階調	16bit	16 bit		12bit
	有効受光面サイズ	H121 × W123mm	H263 × W213mm		H106 × W174mm
撮影	画素数	1440 × 1440 pixels (200万画素)	3792 × 3024 pixels (1140万画素)		980 × 1660 pixels (160万画素)
	スキャン領域	パーシャルスキャン φ56 × H37~41mm 画素サイズ:0.080mm ノーマルスキャン φ83 × H72~82mm 画素サイズ:0.16mm オフセットスキャン φ151 × H63~82mm 画素サイズ:0.19mm 	φ68 × H38~49mm 画素サイズ:0.095mm φ146 × H153~185mm 画素サイズ:0.22mm φ251 × H130~185mm 画素サイズ:0.31mm 	φ67 × D45~49mm 画素サイズ:0.087mm φ141 × D147~176mm 画素サイズ:0.21mm φ240 × D127~176mm 画素サイズ:0.31mm 	φ106 × H106~174mm 画素サイズ:0.16mm 
	搭載可能サイズ	φ250 × H230mm	φ300 × H320mm	W ~ 360 × D1000 × H ~ 300mm ※図をご参照ください	W250 × D280 × H230mm
	分解能	3D撮影 5LP/mm 0.1mm 2D撮影 4LP/mm 0.125mm	4LP/mm 0.125mm 3LP/mm 0.166mm		2D撮影 3LP/mm 0.166mm
	耐荷重	ターンテーブル耐荷重: 約10kg		スライドテーブル耐荷重: 約20kg	ターンテーブル耐荷重: 約10kg
撮影例		アルミダイカスト、樹脂・プラスチック製品・容器・ゴム製品、加工食品・菓子・果物類、化粧品、文具、玩具、靴、生体・骨、文化財など ※ 重金属 (鉄・銅等) の撮影はご相談ください			

※デザイン・仕様は予告なく変更になる場合があります。価格はすべて税込です。

全国25カ所の事業所・店舗

旭川 | 札幌 | 盛岡 | 石巻 | 東北 | 新潟 | 金沢 | 須坂 | 東部・長野中央・長野駅前Cone | 松本
諏訪 | 群馬 | 大宮 | 首都圏 | 浜松 | 名古屋 | 神戸 | 岡山 | 三次 | 四国 | 福岡 | 熊本 | 鹿児島

TEL ☎0120-911-006 FAX ☎0120-989-089

(電話受付) (月~土) 10:00~19:00 / (日・祝) 11:00~19:00 (営業時間) 11:00~19:00 (定休日) 月曜・火曜・祝日の翌日

事業内容 ■医療分野: X線CT・デジタルレントゲンNAOMi・各種医療カメラ等 ■歯科分野: X線CT・パノラマ/セファレントゲン・口腔内カメラ等
■産業分野: X線CT・工業用内視鏡・デジタルX線非破壊撮影装置等 ■カプセル内視鏡・使い捨て内視鏡等 ■置き薬消耗品事業

▲お問合せはこちら

HPIはこちら



JL_250604_R_MT_NAOMiCT